







# 三脚 Tripod Trépied

取扱説明書 / Operating Instructions / Mode d'emploi /  
Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung /  
Gebruksaanswijzing / Bräkmarsvnr / Istruzioni per l'uso /  
Manual de instruções / Οδηγίες λειτουργίας /  
Instrukcja obsługi / Navod na obsluhu /  
Használati útmutató / Instrucțiuni de utilizare

©2015 Sony Corporation  
Printed in China  
http://www.sony.net/

4582413010

VCT-P300

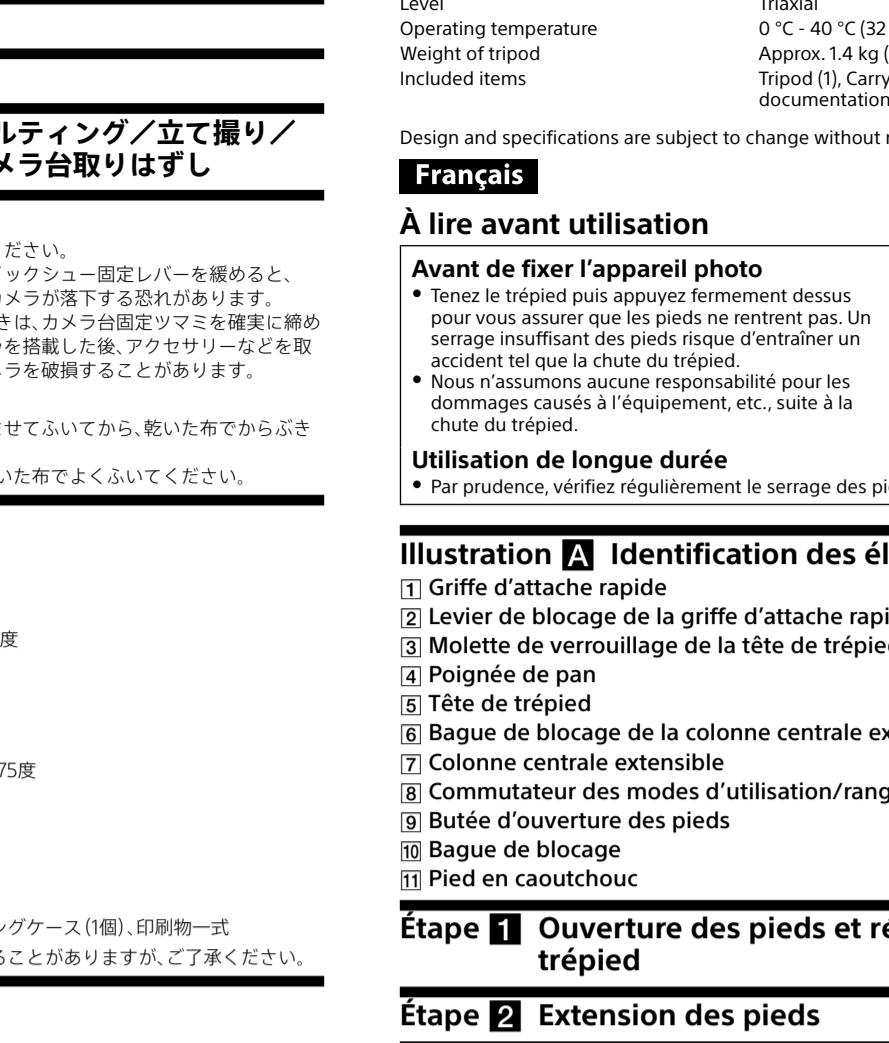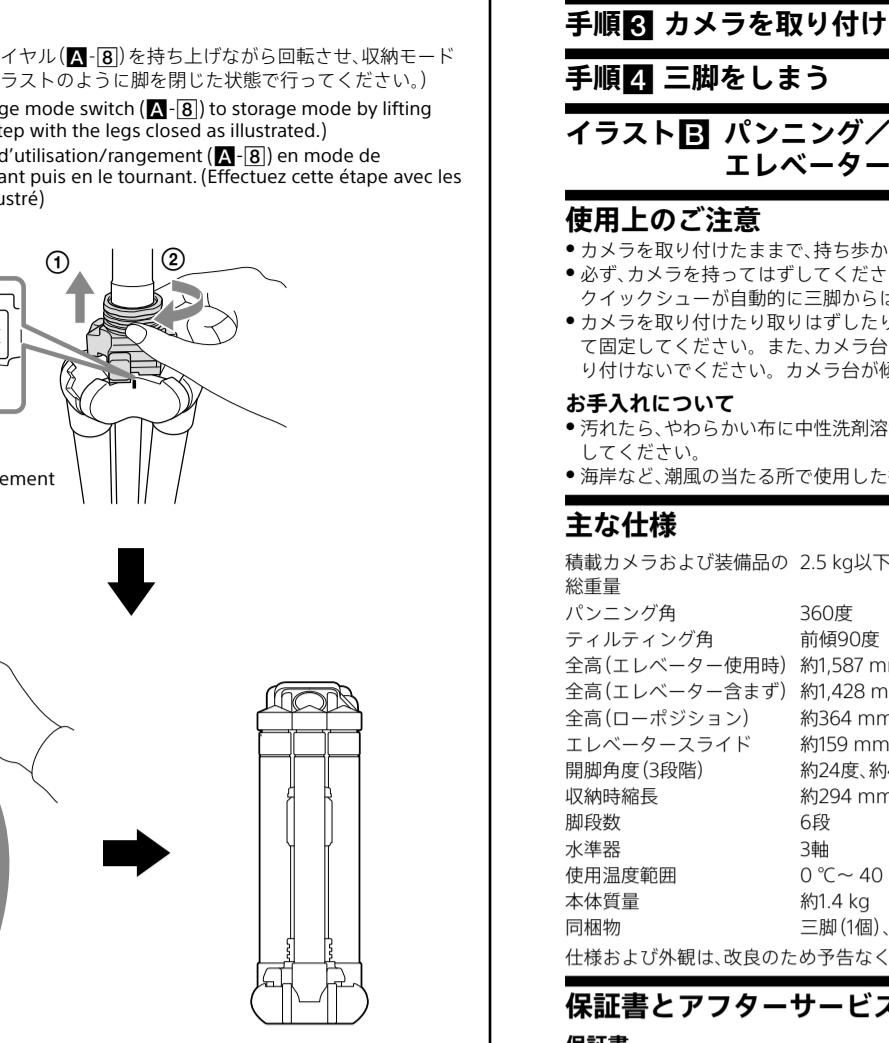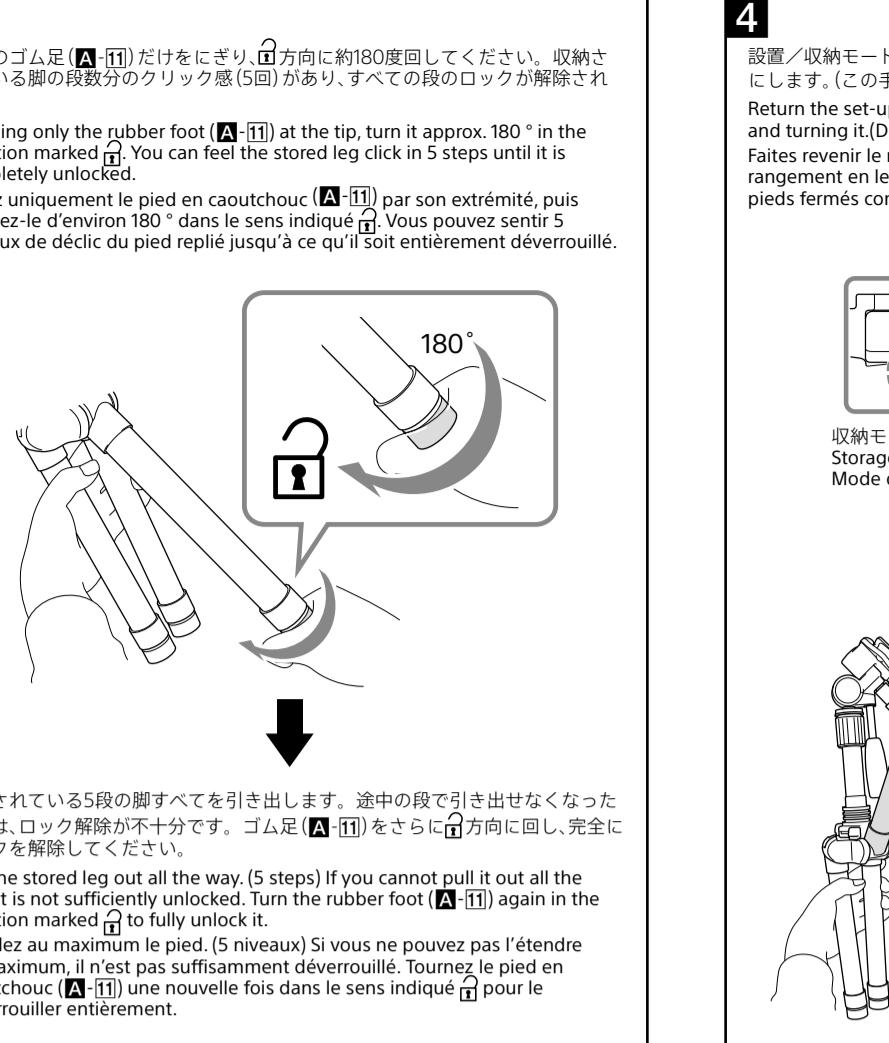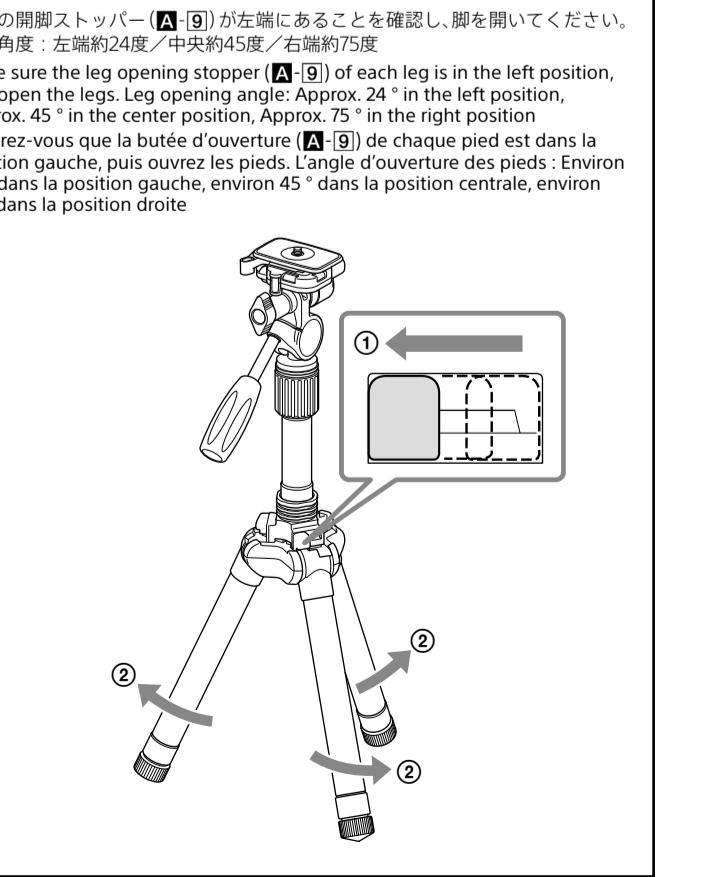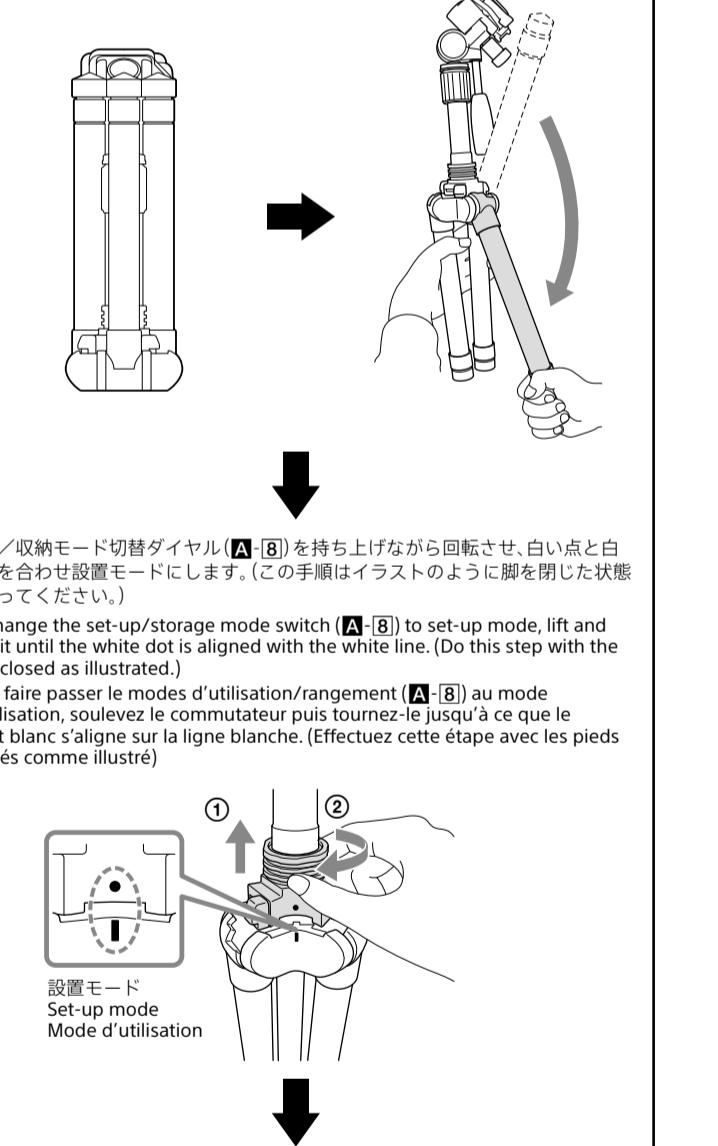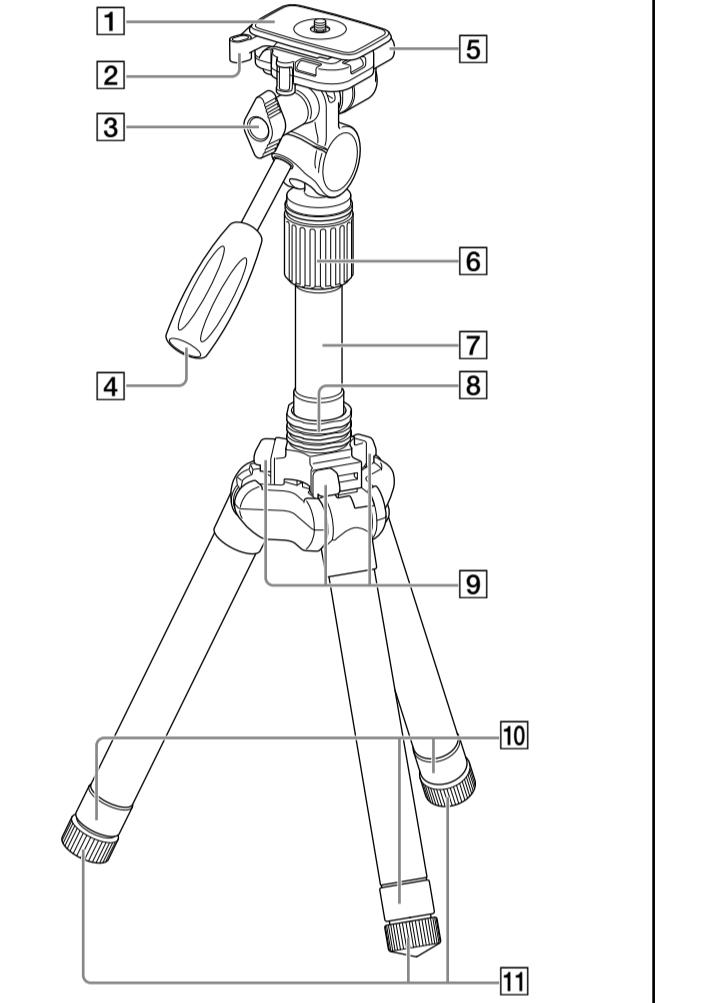

**手順① カメラを取り付ける**  
**手順② 三脚をします**  
**イラストB パンニング／ティルティング／立て撮り／エレベーター／カメラ台取りはずし**

**使用上の注意**  
**A lire avant utilisation**  
**Notas sobre la utilización**  
**Avant de tirer l'appareil photo**  
**Utilisation de longue durée**

**Paso 4 Almacenamiento del trípode**  
**Ilustración B Inclinación horizontal / Inclinación vertical / Utilización de la columna central extensible / Desmontaje de la cabeza del trípode**

**Halten Sie Ihre Hand vom Verriegelungshobel des Schnellverriegelungsbuches fern, wenn Sie den Schnellverriegelungsbuchus am Stativ anbringen.**  
**Nach dem Anbringen der Kamera schwenken Sie nicht die gesamte Einheit oder kippen sie um.**  
**Dadurch können Schäden an der Kamera oder Verletzungen verursacht werden.**

**Svenska**  
**Läs före användning**  
**Innan du monterar kameran**  
**I'll fast stativ och tryck knappan överifrån för att kontrollera att benen inte skjuts in. Om tillräcklig ådragning av benen och kan ledna till en olycka som hände om du inte har stativet.**  
**Vid längre stunds användning**  
**• Kontrollera då och då för säkerhets skull att benen inte har lossnat.**

